

MANUAL DE USUARIO





LEA ESTE MANUAL ATENTAMENTE, CONTIENE INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

MANUAL DE USUARIO









NO CONSUMIR DROGAS NI ALCOHOL

Al conducir siempre use casco y vestimenta de protección. Nunca transite por caminos públicos. Si va a conducir, no consuma drogas ni alcohol.



PREFACIO

Muchas gracias por elegir un producto ZANELLA.

Queremos que pase momentos placenteros conduciendo este producto.

Para ello, este manual contiene las instrucciones necesarias de uso y mantenimiento. Por su seguridad, es importante que lo lea antes de usar este vehículo.

Tenga en cuenta que aumentará la vida útil y performance de su vehículo si realiza las operaciones de mantenimiento programado indicadas en este manual.

Todos los datos y procesos de mantenimiento están actualizados al día de hoy. Pero como puede haber innovaciones, nos reservamos el derecho a revisarlos y/o modificarlos en un futuro, sin previo aviso. Ante la duda, consulte con un concesionario Oficial ZANELLA.

Por favor chequee el número de chasis (VIN) y el número de motor y regístrelo sobre este manual. Puede serle de utilidad en algún momento.

Otra vez gracias por comprar un producto ZANELLA. Sentí el alma.

PREFACIO	
Prefacio	4
INSTRUCCIONES	
Precauciones	7
Numero de identificación Vehicular	9
LOCALIZACION DE PARTES	
Breve introducción al uso de la moto	10
Localización de partes de manubrio	12
ESPECIFICACIONES TECNICAS	
Especificaciones técnicas y parametros de funcionar to	nien-
INSTRUCCIONES DE USO	
Tablero instrumental	15
Interruptores manillar izquierdo	16
Interruptores manillar derecho	17
Llave de ignición	18
Tanque de combustible	19
Posiciones de de maniobrabilidad	
Carga de la motocicleta	22
Herramientas entregadas junto con la motocicleta	22

INSTRUCCIONES DE MANEJO

Operación de arranque por pedal	28
Operación de arranque eléctrico	
Comandos manillar izquierdo	
Comandos manillar derecho	
SERVICIO Y MANTENIMIENTO	
Servicio y mantenimineto regulares	31
Requisitos de servicio y mantenimiento	32
Período de rodaje	
Contenido de Nivel 1	
Contenido de Nivel 2	
Contenido de Nivel 3	
Servicio y mantenimineto del carburador	
Aceite del motor	
Bujía	
Filtro de aire	
Acelerador	
Disco de freno delantero	
Disco de freno trasero	
Ajuste de la velocidad renlentí	
Neumático trasero y delantero	
Batería	
Daleija	

Compruebe antes v despues de rodar23

CONTENIDO

Fusible	48
Bocina	
Almacenamiento de la motocicleta	49
Tabla de mantenimiento	41
SERVICIO Y MANTENIMIENTO	
Posibles fallas y soluciones	54

PRECAUCIONES

Por favor, lea este manual del usuario antes de utilizar este producto!

A ADVERTENCIA

- * Por favor, observar las leyes y reglamentos de tránsito con cuidado y manejar con seguridad.
- * Asegúrese de no prestar esta moto para la conducción por una persona que no posea licencia de conducir.
- * Asegúrese de no colgar nada en la empuñadura de dirección, de lo contrario la seguridad en la conducción puede verse afectada.
- * Por favor, use sus artículos de protección como casco, gafas y guantes por el bien de su seguridad.
- * Asegúrese de no utilizar este modelo para participar en cualquier tipo de competencia. De lo contrario, cualquier falla mecánica, lesión o muerte que surja será su responsabilidad
- * La temperatura del silenciador de escape es alta cuando la motocicleta está en marcha. Los conductores deberán tener cuidado de no tocarlo para evitar quemaduras.
- * No use ropa suelta cuando conduce. De lo contrario, puede enganchar la dirección u otros accesorios, y por lo tanto causar peligros potenciales de seguridad.

APRECAUCION

- * Después de abrir el embalaie, compruebe los accesorios y diversos documentos entregados con la motocicleta de acuerdo con la lista de empaque.
- * La moto tiene capacidad para dos personas, y la capacidad de carga máxima es de 150kg. El ciclomotor tiene capacidad para 1 persona, y la carga útil máxima es de 75 kg.

INSTRUCCIONES

- * No se puede modificar ninguna parte de la motocicleta. De lo contrario, la fiabilidad, estabilidad y comodidad de la motocicleta puede ser afectada.
- * Sólo el combustible con un grado especificado en el tanque de combustible se puede utilizar. De lo contrario, el rendimiento dinámico, economía, y la seguridad de la motocicleta puede ser afectada, y la vida de servicio de la motocicleta se acortará. Si alguna falla mecánica se produce debido a esto, usted será el único responsable de la misma.

A SUGERENCIA

- * Este Manual es necesario para el uso de la motocicleta. Si la motocicleta se transfiere a cualquier otra persona, este manual debe ser transferido junto con la motocicleta.
- * Cuando sea necesario ajustar el juego de válvulas de aire de la motocicleta, por favor hágalo en una tienda de motocicletas de mantenimiento profesional o en un centro de servicio designado post-venta.



NUMERO DE IDENTIFICACION VEHICULAR (VIN) Y NUMERO DE MOTOR

El número de Identificación vehicular de la motocicleta (VIN), el número de motor y el Certificado de Calidad, se utilizan para la obtención del permiso de conducción de la motocicleta y el registro de motocicletas.

Por favor, complete los casilleros adecuados para referencia futura:

VIN: ______ Nº motor:



1) El Nº de identificación vehicular de la moto (VIN) está impreso en el tubo vertical del cuadro.



2 La placa de identificación del producto se fija en la parte inferior derecha del cuadro.



3 El número del motor está impreso en la parte izquierda inferior del cárter.

BREVE INTRODUCCION AL USO DE LA MOTO

- 1- Farol delantero
- 2- Luz de giro
- 3- Parrilla trasera
- 4- Asiento
- 6- Disco de freno
- 7- Portapatente
- 8- Pedal posapies




BREVE INTRODUCCION AL USO DE LA MOTO



- 1- Farol trasero
- 2- Baúl
- 3- Gancho para casco
- 4- Manubrio
- 5- Rueda trasera
- 6- Silenciador
- 7- Batería
- 8- Palanca de freno delantero
- 9- Rueda delantera

BREVE INTRODUCCION AL USO DE LA MOTO

- 1- Espejo retrovisor
- 2- Manillar izquierdo
- 3- Interruptores de manillar izquierdo
- 4- Tablero instrumental
- 5- Interruptores de manillar derecho
- 6- Puño acelerador

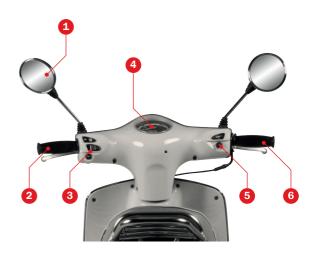

MODELO	MOD LAMBRETTA
Dimensiones	
Largo	1925 mm
Ancho	675 mm
Altura	1165 mm
Distancia al suelo	150 mm
Peso	
Peso vacío	102 Kg
Capacidad	
Capacidad de transporte	Conductor y pasajero
Máx. peso transportado	150 Kg
Cap. Tanque combustible	6 Lts
Consumo	2.9 Lts/100 Km
Motor	
Tipo	Monocilíndrico 4T ref. Aire
Cilindrada	149.6 cc

MODELO	MOD LAMBRETTA
Potencia Máxima	9 HP / 7500 r.p.m.
Puesta en marcha	Eléctrico / Por patada
Velocidad Máxima	85 Km/h
Diam. y carrera de Pistón	57.4 x 57.8
Chasis y suspensión	
Neumático delantero	120/70-12"
Neumático trasero	120/70-12"
Freno delantero	Disco
Freno trasero	Tambor
Transmisión	
Embrague	Centrífugo en baño de aceite
Transmisión	Automática
Sistema eléctrico	
Farol delantero	12V 35W/35W
Farol trasero/Luz de freno	12V 5W/21W

ESPECIFICACIONES TECNICAS

MODELO	MOD LAMBRETTA
Sistema eléctrico	
Señal luz de giro	12V 10W
Lámpara de luz de giro	
Luz de tablero	675 mm
Lámpara posición frontal	12V 5W



TABLERO INSTRUMENTAL

- 1- Giro izquierdo
- 2- Giro derecho
- 3- Cuenta Kilómetros
- 4- Velocímetro
- 5- Indicador de nivel de combustible
- 6- Indicador de luz alta

INSTRUCCIONES DE USO

INTERRUPTORES MANILLAR IZQUIERDO

1- Llave de luz alta:

Cuando necesite usar la lámpara de luz alta, coloque la llave en la posición " \equiv "

2- Llave de luz baja:

3- Botón bocina:

Accione este boton " Cuando necesite activar la bocina

4- Llave de luz de giro:

Cuando usted tenga que girar, cambie a " " " o " " para girar a la izquierda o a la derecha. Cuando deje de girar solo coloque el interruptor de luces de giro en la posición del medio.





INTERRUPTORES MANILLAR DERECHO

1- Llave de farol delantero:

Coloque la llave del farol delantero en la posición "-Q-", para encender la luz alta y baja del farol delantero.

2- Botones de arranque eléctrico:

Para encender la moto, presione el boton "(\$)"

3- Puño acelerador:

Es principalmente usado para controlar el flujo De combustible desde el tanque al carburador, para controlar la velocidad del vehículo.

LLAVE DE IGNICION

A PRECAUCION

Cuando la motocicleta está parada, gire el interruptor de encendido a " 🔓 "para bloquear la dirección, así como para evitar que la motocicleta.



1 LLave de ignición en contacto:

Gire lallave de ignición a la posición "\(\tilde{\Omega}\)" (ON) para encender el sistema electrico de la motocicleta. No saque la llave durante esta acción.

2 Llave de ignición en OFF:

Gire la llave de contacto a la posición "X" (OFF) para apagar el sistema eléctri co de la moto. La llave puede ser removida en esta posición.

3 Traba de dirección:

Gire el manubrio hacia la izquierda y luego gire la llave a la posición" "para trabar la dirección, luego quite y guarde la llave de contacto.

Llave traba asiento:



Asiento: Inserte la llave en la cerradura del asiento y gírela 90° hacia la derecha para abrir el asiento.

Tanque de combustible:


La capacidad del tanque de combustible es 6 L. Crierre la tapa del tanque de combustible: Alinee la convexa en la tapa del depósito de combustible con la parte cóncava de llenado de combustible, y girelo hacia la derecha



Abrir la tapa del tanque de combustible: Para abrir la tapa del depósito de combustible, gire la tapa del depósito de combustible 90° en sentido antihorario v remueva la tapa del depósito de combustible.



Interruptor de presión negativa del depósito de combustible: se abre principalmente basándose en la presión negativa producida por el funcionamiento del motor, con el fin de hacer que el combustible entre al carburador.

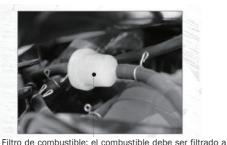

través de un filtro de combustible, para asegurarse de que esté limpio.

A PRECAUCION

La gasolina es inflamable. El llenado del tanque de combustible debe ser llevado a cabo en un lugar ventilado.

El combustible debería ser filtrado durante el llenado del tanque. Durante el llenado queda estrictamente prohibido fumar y no deb realizar esta acción cerca de ninguna clase de fuego o artefactos eléctricos.

Solo combustible de 90 grados o superior debe ser usado.

POSICIONES DE MANIOBRABILIDAD

Este modelo adopta un embrague de tipo seco, es decir embrague automático

Embrague automático: controla automáticamente la separación / engrane del embrague basado en la velocidad de circulación de la motocicleta.



Pedal de arranque: Usado para arrancar la unidad como modo alternativo al arranque eléctrico.



Palanca de freno delantero: Controla la velocidad de funcionamiento de la rueda delantera de la motocicleta.



Palanca de freno trasero: Controla la velocidad de la rueda trasera y la bloquea en caso de necesidad.

Carga de la motocicleta.

La carga requerida de la motocicleta debe observarse estrictamente. De lo contrario, la seguridad y la estabilidad de la motocicleta pueden ser afectadas.

- Artículos en la caja trasera de almacenamiento deben estar bien fijos.
- Está estrictamente prohibido colgar nada en el mecanismo de dirección.
- La carga en la parrilla posterior no debe exceder de 5 kg.
- La carga máxima de las motocicletas es de 150kg, y la carga máxima de los ciclomotores es de 75 kg.



La carga de la parrilla de almacenamiento posterior no debe exceder de 5 kg.

Herramientas entregadas junto con la motocicleta

Servicios comunes y herramientas de mantenimiento se entregan junto con la motocicleta.



Las herramientas suministradas junto con la motocicleta pueden ser accesibles con sólo abrir la caja de almacenamiento cojín del asiento.

Compruebe antes y después de rodar

Con el fin de asegurar un buen rendimiento de trabajo de la motocicleta, por favor, realizar el servicio y mantenimiento, principalmente por el control, ajuste y limpieza de la motocicleta antes de, durante y después de la marcha de la motocicleta.

- Después de limpieza de la motocicleta, arranque el motor y hagalo funcionar en ralentí durante varios minutos.
- 2. Compruebe si hay alguna fuga de combustible / petróleo / gas.
- 3. Compruebe si hav alguna conexión suelta.

Los diferentes niveles de mantenimiento y servicio se dan por diferentes lecturas del odómetro y las condiciones de funcionamiento de la motocicleta:

Nivel de servicio 1, mantenimiento: Kilometraje 1.000 kilometros ~ 2000 kilometros, el servicio y mantenimiento está dominado por la lubricación y fijación de las partes


Nivel de servicio 2, mantenimiento: Kilometraje 3.000 kilometros ~ 6000 kilometros, el servicio y mantenimiento está dominado por el control y el ajuste.

Nivel de servicio 3, Mantenimiento: Kilometraje 6.000~10.000 kilometros, el servicio y mantenimiento está dominado por la inspección durante el desmontaje

INSTRUCCIONES DE MANEJO

y el desmontaje eliminando riesgos ocultos.

Antes de conducir la motocicleta, por favor siga los siguientes pasos para comprobar que, a fin de asegurar un buen rendimiento de la moto y la seguridad en la conducción

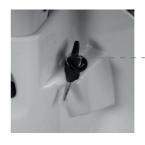

Utilice la llave de encendido para comprobar si cada lámpara indicadora instrumento del funciona correctamente.



Observe el indicador de combustible para ver si el combustible es suficiente



Abra la tapa del depósito de gasolina y añada combustible de acuerdo con los kilómetros de viaje reales.



Controle el nivel de aceite del motor, verifique que la varilla indicadora de nivel de aceite se encuentre entre la marca máxima y minima.




Compruebe la flexibilidad y la estabilidad del mecanismo de dirección.



Compruebe si la empuñadura de aceleración se vuelve flexible. Si no, es necesario limpiar el acelerador o cambiar el cable de acero.

INSTRUCCIONES DE MANEJO

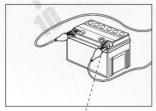

Compruebe si la conexión de la batería está suelta.



Controlar la presión de aire del neumático delantero y el desgaste de la cubierta del neumático.



Controlar la presión de aire del neumático trasero y el desgaste de la cubierta del neumático.



Revise que el movimiento libre de la palanca de freno delantero cumple con la medida estandar de 10 a 20 mm.



Revise que el movimiento libre de la palanca de freno trasero cumple con la medida estandar de 10 a 20 mm.



Comprueb si la luz del farol delantero, las luces de giro y los indicadores de luces funcionan correctamente.



Compruebe el correcto funcionamiento del farol trasero y las luces de freno.

INSTRUCCIONES DE MANEJO

Operación del arranque por pedal

El arranque por pedal es realizado mediante los siguientes pasos:



Ponga en contacto la llave de arranque para revisar que todas las luces indicadoras funcionen correctamente.



Presione la palanca de freno delantero para evitar que la moto se deslice.



Baje con el pie el pedal de arranque hasta el límite, y suéltelo a su tiempo. El pedal de arranque debe soltarse cuando el motor este funcionando.



Gire la empuñadura de aceleración ligeramente con la mano derecha para agregar una cantidad adecuada de combustible para poner en marcha la motocicleta. La motocicleta sólo se puede encender después de que se precalienta.

Operación del arrangue eléctrico

La duración de cada puesta en marcha eléctrica no debe exceder de 5 s, y cada intervalo entre dos arrangues eléctricos no debe ser menor de 10 segundos. Si 3 intentos de arranque fallan consecutivamente, la motocicleta debe ser revisada



Gire la llave de ignición a la posición "Q".



Mantenga presionada la palanca de freno delantera



O mantenga presionada la palanca de freno trasera para poder realizer el arranque eléctricamente.



Presione el pulsador eléctrico de arranque con el pulgar derecho, y al mismo tiempo gire el mango de aceleración ligeramente con la mano derecha para agregar una cantidad adecuada de combustible.

INSTRUCCIONES DE MANEJO

Estacionamiento de la moto

Cuando la motocicleta necesita ser estacionada temporalmente, debe ser estacionada en un lugar relativamente seguro. Por favor, preste atención a los siguientes puntos en el estacionamiento de la motocicleta:



Coloque la perilla de luces de giro en la posición derecha para advertir a los demás conductores y transeúntes que va a deternerse.

Mantenga presionada la palanca de freno trasero para reducir la velocidad de la rueda trasera.



Haga lo mismo con la palanca de freno delantera.



Gire la llave de arranque a la posición "XX "para apagar el sistema de encendido y detener la motocicleta.

Después de estacionar la motocicleta, ponga el soporte lateral, como se muestra en la figura. La rueda delantera de la motocicleta debe estar en dirección hacia arriba, si se estaciona en una pendiente, para evitar que la moto se caiga y se dañe.





Luego coloque el sosten central, con la rueda delantera hacia arriba en caso de estacionar en una pendiente.



Gire la llave de arranque hasta la posición "A"Para evitar el robo de la unidad.

A Precaución

- Después de estacionar la moto, bloquear el manubrio y retirar la llave para evitar el robo de la unidad.

Servicio y mantenimiento regulares

Durante el funcionamiento de la motocicleta, diferentes niveles de desgaste mecánico le ocurrirán a cada pieza. Sin un mantenimiento y servicio regular, se reducirán las propiedades dinámicas, la economía, la seguridad y la vida útil de la motocicleta también será acortada. Por lo tanto, los conductores de motocicletas deben llevar a cabo el mantenimiento y servicio regular y de la motocicleta, a fin de garantizar un mejor rendimiento y servicio regular adecuado puede eliminar fallas en el tiempo y prolongar la vida útil de la motocicleta, reducir los costos de mantenimiento y hacer realidad el objetivo de la conducción segura de la motocicleta.

Requisitos de Servicio y Mantenimiento

Existen los siguientes requisites de servicio y mantenimiento de la moto:

- 1- Mantenga el motor limpio y asegurese de que no haya ninguna perdida de gas, aceite o combustible. Tambien de que encienda fácilmente y que tenga buena aceleración y propiedad dinámica, asi como también debe controlar que no produzca ruidos extraños.
- 2- Asegúrese de que el embrague automatico se separe correctamente y que el engrane sea apropiado; que no haya muestras de deslizamientos de cambios o ruidos anormales y que el acelerador opere flexiblemente.
- 3- Asegurar el funcionamiento práctico y flexible de la palanca de de frenado, y asegurar que los resultados de frenado cumplen los requisitos pertinentes. Después de

- soltar el pedal del freno, el freno debe ser capaz de volver a su posición original de forma automática, y no presentar ningún sonido por fricción. Asegurar un buen rendimiento de lubricación de la motocicleta.
- 4- Los amortiguadores delanteros y traseros deberían funcionar adecuadamente y de forma confiable. La presión de aire deberá ser la correcta, y los componentes eléctricos deben funcionar correctamente.
- 5- No deberá haber ninguna conección suelta. La apariencia general de la moto debe ser limpia y en condiciones.
- 6- Sin fugas de aceite en cada parte lubricada.
- 7- La conección eléctrica debe estar conectada adecuadamente.
- 8- Las herramientas suministradas junto a la motocicleta deben estar completas y en buen estado.

Servicio y mantenimiento en el período rodaje

El rodaje de una nueva motocicleta afecta directamente a la vida útil de la motocicleta. Dentro de los primeros 1000Km de una nueva motocicleta (la velocidad de conducción no debe exceder de 40 kmh, sujeto al velocímetro), el exceso de velocidad debe ser evitado. El período de rodaje debe realizarse con cuidado, y el servicio y mantenimiento se deben realizar después de la este período, con el fin de compensar el desgaste inicial de luz. De esta manera, se puede prolongar la vida útil del motor, v garantizar meiores condiciones v un buen rendimiento de la motocicleta.

Precauciones para el período de rodaje de una moto nueva.

- 1- En el periodo de rodaie, sustituir el aceite cada 500 kilometros, y limpiar la pantalla de filtro de aceite.
- 2- Compruebe regularmente si cada conexión está suelta, v apriétela oportunamente si se encuentra cualquier desaiuste
- 3- Compruebe regularmente si el motor, sistema de manejo y el sistema de frenos se sobrecalienta, y si hay

- suficiente aceite lubricante en cada parte lubricada. Si se produce cualquier sobrecalentamiento, la causa se debe encontrar a tiempo y retirarse oportunamente.
- 4- Revise periódicamente la tensión de la correa, y el libre desplazamiento de los frenos delanteros y traseros. el acelerador y cada posición del manubrio. Ajuste si es necesario.
- 5- En el periodo de rodaje, use la motocicleta después de que el motor esté bien precalentado. En primer lugar deiar que funcione a baia velocidad durante 1 km ~ 2 km, y luego dejar que funcione a alta velocidad.
- 6- Con el fin de reducir las vibraciones y las cargas de impacto, la motocicleta debe correr en una carretera en buenas condiciones de siempre que sea posible.
- 7- En el período de asentamiento, andar sobrecargado esta estrictamente prohibido. De lo contrario, el sistema de conducción se desgastará más rápido. Las cargas pesadas deben evitarse.
- 8- Evite frenos de emergencia o frenos a alta velocidad

bruscos.

- 9- Controle estrictamente la velocidad de la moto.
- 10- Durante el período de rodaje la carga no debe exceder el 80% de la carga máxima permitida.

Contenido del Nivel 1 de Servicio y Mantenimiento

Nivel 1 de servicio y mantenimiento, debe realizarse despues de que la moto haya recorrido de 1000km a 2000km.Los contenidos principales del mismo son los siguientes.

- 1- Ajustar el recorrido de la palanca de freno delantero de 10 mm a 20 mm, y ajuste el pedal del freno trasero de $20\text{mm} \sim 30\text{mm}$.
- 2- Ajuste el recorrido del cable del acelerador de 2 mm a 6 mm, y lubricar la empuñadura del acelerador y el cable del acelerador.
- 3- Limpie el carburador, tanque de combustible, pantalla de filtro de aceite y filtro de aire.

- 4- Ajuste la velocidad de ralentí del carburador y ponga la motocicleta en las mejores condiciones.
- 5- Retire el depósito de carbono de la bujía y ajuste la distancia entre electrodos de la bujía 0,6 mm ~ 0,7 mm.
- 6- Saque la batería y carguela.
- 7- Verifique y apriete todos los tornillos y tuercas de todas las partes expuestas.
- 8- Controlar el ajuste de todas las conexiones del sistema eléctrico, y apriete si es necesario.
- 9- Ajdust el juego de las válvulas del motor: válvula de admisión 0.03-0.05mm, válvula de escape 0.05-0.07mm.

Contenido del Nivel 2 de Servicio y Mantenimiento

El nivel 2 de servicio y mantenimiento debe ser realizado cuando la moto haya recorrido entre 3000 y 600 Km. Sus puntos principales son los siguientes:

1- Retire el depósito de carbono en las partes tales como

cilindros, pistones, aros de pistón, cabeza de cilindro o silenciador, y límpielos.

- 2- Controlar el desgaste del cilindro y el desgaste del pistón. Compruebe si la relación de compresión del cilindro cae dentro de la gama de valores estándar.
- 3- Controlar el desgaste del revestimiento de fricción del embrague y zapatas de freno. Reemplace a tiempo si se encuentra cualquier desgaste grave.
- 4- Limpie el carburador, filtro de aire, el tanque de combustible, filtro de combustible, etc
- 5- Limpie el rodamiento superior e inferior de la columna de diracción, y lubrique adecuadamente.
- 6- Controle que los ejes y el aro de las ruedas estén centrados dentro de los requisitos correspondientes y aiuste si es necesario.
- 7- Limpie, lubrique, v realice el servicio v mantenimiento de los cables de control de toda la motocicleta. Controlar el desgaste de los cables de control, y sustituirlos si es

necesario.

- 8- Limpie la caja de transmisión trasera y reemplace el lubricante de ser necesario, revise el desgaste del revestimiento delantero y trasero. Reemplace si se requiere.
- 9- Limpie el polvo en el espejo retrovisor con un paño, y comprobar si el espejo retrovisor está ubicado adecuadamente.
- 10- Compruebe si los componentes eléctricos de toda la motocicleta pueden trabajar normalmente.

Contenido del Nivel 3 de Servicio y Mantenimiento

El nivel 2 de servicio y mantenimiento debe ser realizado cuando la moto hava recorrido entre 3000 y 600 Km. Sus puntos principales son los siguientes:

- 1- Asegúrese de que el suministro de aceite lubricante sea el normal para le sistema de lubricación
- 2- Garantizar el trabajo normal del mecanismo de distribución de aire.

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

- 3- Garantizar el trabajo normal del sistema de arranque eléctrico.
- 4- Asegurar el funcionamiento normal, de los embragues automáticos delantero y trasero y el sistema de transmisión
- 5- Compruebe si hay alguna grieta, erosión, desprendimientos o desgaste serio en cada diente del engranaje de la caja de transmisión trasera.
- 6- Al desmontar el motor, se debe quitar el depósito de carbono en la cabeza de cilindro, la parte superior del pistón, aro del pistón y el orificio de escape. Comprobar el juego de ajuste entre el pistón y la pared del cilindro, y la cabeza más pequeña de la biela del cigüeñal y el pasador del pistón.
- 7- Garantizar el trabajo normal de los amortiguadores delanteros y traseros, el cuadro y los mecanismos auxiliares.
- 8- Garantizar el suministro normal de combustible en el sistema de combustible.

- 9- Garantizar el trabajo normal de los instrumentos y el sistema eléctrico.
- 10- Al desmontar toda la moto, compruebe si hay alguna parte dañada en la columna de dirección, ruedas delanteras y traseras, frenos delanteros y traseros, el carburador, el filtro de aire, el sistema de manubrio, y el sistema de transmisión. Limpie cada parte y rellene con grasa lubricante o aceite lubricante. Ajuste después de volver a montar.

Servicio y mantenimiento del carburador

Sólo cuando el carburador tiene buen servicio y mantenimiento podemos garantizar el trabajo normal de la motocicleta y se puede satisfacer la necesidad del motor de mezcla de gas inflamable. Sólo de esta manera podemos garantizar una buena propiedad dinámica y la economía del motor.

El servicio y mantenimiento del carburador debe seguir los siguientes pasos:

1- Compruebe regularmente la hermeticidad del carburador, tubo de admisión, tubo T, cabeza de cilindro, bloque de cilindros y el puerto de entrada del cárter para asegurar un buen sellado. De lo contrario, las fugas de gas pueden dar como resultado que la motocicleta no tenga velocidad de ralentí, o su velocidad de ralentí no sea estable, a veces alta y, a veces baja. Dado que las condiciones del carburador afectan a la propiedad dinámica y la economía de la motocicleta directamente, el carburador se debe limpiar regularmente para mantener un buen rendimiento.

- 2- En la conducción, algunas impurezas y suciedad pueden acumularse en el carburador. Generalmente después de cada 2000 km, el carburador se debe guitar para la comprobación y limpieza para eliminar fallas. De lo contrario, el orificio de medida principal, el orificio de medida ralentí v el aguiero del tornillo de la mezcla de gases pueden estar bloqueados, y el normal funcionamiento del carburador pueden verse afectados.
- 3- Compruebe si hav algún endurecimiento, deformación o fugas que ocurren en el tubo T y la manguera de goma. En ese caso, cámbielo inmediatamente.

Durante el curso de la instalación, se debe prestar

especial atención a el apriete de la conexión de la tubería de conexión del carburador y el cilindro. No se permite ninguna fuga de gas. Si hay alguna fuga de gas, una película de sellador puede aplicarse también para evitar dicha fuga.

Revisión y reemplazo del aceite lubricante.



En primer lugar. desenroscar el manómetro de aceite y compruebe si el aceite lubricante se vuelve negro.



Si el aceite lubricante se vuelve negro, quite el tapón de drenaie del motor para drenar el aceite lubricante v reemplazarlo.

Nivele la moto y rellene con de aceite hasta que el nivel de aceite está entre las marcas superior e inferior.




- -Marca superior nivel de aceite.
- -Marca inferior nivel de aceite.

A PRECAUCION

- Sustituir el aceite lubricante cuando el motor está caliente.
- Cuando el aceite lubricante esté básicamente drenado, de vuelta el motor varias veces para drenar el aceite restante.
- Antes de rellenar aceite lubricante nuevo, retire la suciedad residual del cárter con gasolina 0.5L, y luego drenar la gasolina.
- Nuevo aceite lubricante debe ser filtrado en el reemplazo de aceite.
- La especificación y el grado del aceite lubricante se pueden seleccionar de la siguiente figura basado en la

temperatura local real. Se recomienda aceite de motor ${\rm SF15W/40}$

- Revise que la pantalla del filtro, la junta, el resorte, el O-ring y el dispositivo de drenaje de aceite estén en buenas condiciones, caso contrario reemplácelo.

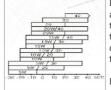

Después de reemplazar el aceite lubricante, apriete el tapón de drenaje de aceite y el tapón de llenado de aceite y compruebe si existe alguna fuga de aceite.


Después de sustituir el aceite lubricante, la velocidad de

ralentí del motor se debe volver a ajustar para estar dentro del rango de valores estándar.

Servicio y mantenimiento de la bujía Servicio de la bujía:

Retire la bujía. Cuando el color de la superficie del aislador de la bujía está grisáceo, esto indica sobrecalentamiento del motor. En general, el recalentamiento del motor puede deberse a las siguientes razones:

- El poder calorífico de la bujía es demasiado pequeño, y debe ser reemplazada por una bujía con el valor térmico adecuado.
- La bujía se atornilla tanto que el aislador extruye excesivamente en la cámara de combustión. Es necesario aiustar el espesor de roscado de la bujía.
- El sobrecalentamiento del motor es causado por la fricción de las piezas de la transmisión del motor.

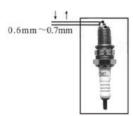

Retire la bujía. Si se encuentra que el color del aislante de de la bujía está negro, o si hay manchas de aceite serias o depósito de carbono negro en la superficie, la razón principal de esto es que se extralimitó la mezcla inflamable algueno gaseoso del carburador.

Retire la bujía. Si se encuentra que el color de la bujía es de color marrón, esto indica que el motor funciona correctamente, y no hay nada malo con la bujía.

Limpieza de la buiía

A Precaución

En la limpieza de de la bujía, asegúrese de no dañar el aislante. Está prohibido quitar el depósito de carbono o suciedad quemando con fuego o fregando con alambres de metal.



En primer lugar, lavar con detergente para bujías o gasolina durante media hora y luego usar una hoja no metálica para eliminar el depósito de carbono que rodea la bujía, y finalmente limpiar la bujía con la gasolina.



En primer lugar, instale la arandela de sellado en la bujía y apriete la bujia con las manos, y finalmente apretar la bujía con una llave de tubo.

Servicio y mantenimiento para el filtro de aire


Cuando el elemento filtrante está tapado por el polvo, esto puede dar lugar a aumento de la resistencia del sistema de admisión de aire, extralimitación de mezcla de gases, reducción de potencia y un mayor consumo de combustible. Por lo tanto, el elemento filtrante del filtro de aire se debe limpiar de forma regular.


Limpieza del filtro de espuma: Quitar el filtro de espuma. En primer lugar, enjabonar el elemento filtrante de espuma del filtro de aire en el detergente, y luego apretar y lavar. Después de que el elemento de filtro de espuma se limpie y se seque, empapar el elemento de filtro de espuma en el aceite lubricante SAE hasta que esté saturado. Extrudir el exceso de aceite lubricante y recolocarlo.



Retire los tornillos de fijación de la tapa del filtro de aire y retire la tapa del filtro de aire. Compruebe si hay demasiado polvo en la espuma de la esponja del filtro. Retire la espuma de la esponja.

Limpie el polvo en el interior del filtro de aire con un paño limpio y seco.

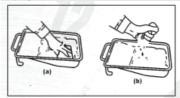

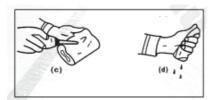

A Precaución

 Está prohibido el uso de los siguientes productos de limpieza para limpiar los elementos del filtro de papel, tales como gasolina, disolvente de bajo punto de ignición, ácido o aceite alcalino volátil orgánico.

Aiuste de la empuñadura del acelerador

Compruebe si la carrera en la empuñadura del acelerador se encuentra dentro del rango especificado, y luego ajústelo. Por favor, siga los siguientes pasos para ajustar la carrera en la empuñadura del acelerador:

- 1- En primer lugar, afloie la tuerca de fijación.
- 2- A continuación, ajuste el solenoide de regulación.
- 3- Después del ajuste, apriete la tuerca de fijación.



La empuñadura del acelerador debería funcionar sin problemas. La distancia de juego de la empuñadura debe oscilar entre 2 mm a 6 mm.

Servicio y mantenimiento para el freno delantero

Este modelo utiliza freno de disco delantero, que se caracteriza por ser un freno seguro y confiable, que ahorra trabajo y tiene buena disipación de calor.

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

Ajuste del disco de freno delantero

1- Primero use el caballate para sostener la moto y entonces será posible ajustar el disco de freno delantero. 2- Ajuste la tuerca de regulación del freno delantero para ajustar la carrera en la empuñadura de freno delantero de 10mm ~ 20mm.

Ajustar la carrera de la empuñadura de freno delantero de 10mm-20mm.





Controle el desgaste del freno delantero. Si el recorrido de la empuñadura de freno delantero es muy grande, esto indica que el desgaste de la zapata de freno delantera esta ya más allá del límite.



Controle el desgaste del disco de freno delantero. Si la superficie de fricción es anormal o está deformado. deberá ser sustituido por un nuevo disco de freno.

Servicio y mantenimiento para el freno trasero

Aiuste del freno de disco trasero

- En primer lugar, utilizar el soporte para sostener la rueda trasera de la motocicleta y luego ajustar la carrera en el freno trasero.
- Sujetar la empuñadura freno trasero varias veces, v luego soltarla. Girar el conjunto de la rueda trasera para comprobar si la rueda trasera gira libremente.



Utilice el soporte para sostener la moto, y ajustar la carrera en el freno trasero de 10mm-20mm.



En primer lugar comprobar el desgaste de las zapatas de freno traseros. Si el recorrido del pedal de freno trasero es demasiado grande para ser ajustado, esto indica que el desgaste de la zapata del freno trasero está ya más allá del límite.

Aiuste de la luz de freno trasero

- Dado que la luz de freno de la Motocicleta se relaciona directamente con la seguridad en la conducción de la motocicleta, las condiciones de la luz de freno se deben revisar de vez en cuando.

 El interruptor de la luz de freno se encuentra en las empuñaduras de freno delantero y trasero. Cuando la luz de freno no funciona correctamente, el interruptor de la luz de freno y la lámpara de freno deben ser revisados y reemplazados.



Ajuste de la velocidad de ralentí

Cuando la motocicleta falle durante el rodaje o cuando la velocidad ralentí no sea estable, la velocidad de ralentí de la moto debe ser ajustada en los siguientes pasos:

- Primero arrancar la motocicleta, la velocidad de ralentí se debe ajustar cuando el motor de la motocicleta este precalentado.
- Ajuste la velocidad de ralentí al valor especificado. Girar la empuñadura del acelerador para comprobar si la velocidad del motor es estable o si falla.
- Si el motor sigue funcionando incorrectamente, tanto el tornillo de ralentí y el tornillo de mezcla de gases se pueden ajustar hasta que la velocidad de ralentí se estabilice. Si el problema persiste, limpie el carburador.

Ajuste el tornillo de velocidad ralentí y el tornillo de mezcla de gases aquí



Servicio y mantenimiento de neumáticos delantero y trasero

Sólo cuando se utiliza la presión de aire adecuada para el neumático se puede garantizar la comodidad y la estabilidad de la conducción de la motocicleta y prolongar la vida útil de los neumáticos y cubiertas de neumáticos de la motocicleta.

Especificación de nuemáticos/presión de aire	Rueda delantera	120/70-12" 25 PSI
	Rueda trasera	120/70-12" 25 PSI



Revise la presión de aire del neumático y compruebe si la llanta se deforma. Si se encuentra alguna anormalidad, debe manipularse correctamente.

Extracción y sustitución de la rueda delantera

- Utilice el soporte principal para sostener la motocicleta.
- Extraiga la tuerca del eje de la rueda delantera, y saque el eje de la rueda delantera. Quite la rueda delantera.
 Precaución:
- Después de quitarse la rueda delantera, asegúrese de no sujetar la empuñadura de freno delantero.
- Para volver a montar la rueda, el torque de apriete de la tuerca del eje de la rueda es: 50 Nm ~ 70nm.
- Ajuste el freno delantero, y haga varias pruebas de frenado. Después de aflojar, compruebe si la rueda delantera gira con flexibilidad.



Eje rueda delantera

Extracción y sustitución de la rueda trasera

- Apague el interruptor de arranque.
- Usar el soporte principal para sostener la motocicleta, y quitar el silenciador.
- Quitar la tuerca del eje de la rueda trasera y quitar la rueda trasera.

Precauciones de montaje

- En el montaje, el par de apriete de la tuerca del eje de la rueda trasera es: $70N.m \sim 90N.m$.

 Vuelva a ajustar la carrera en la empuñadura de freno trasero 10 mm ~ 20 mm.



Silenciador

Si el desgaste del dibujo en el centro de la cubierta alcanza los siguientes limites, la cubierta debe ser reemplazada inmediatamente.

Límite mínimo de la	Rueda delantera	2.0mm
profundidad del dibujo de la cubierta	Rueda trasera	2.0mm



Comprobar la profundidad de desgaste de la banda de rodamiento de la cubierta del neumático y si existe alguna grieta. Si se encuentra alguna anormalidad, la cubierta del neumático debe ser reemplazada inmediata mente.

A Precaución

- Demasiado baia presión del neumático aumenta la resistencia al rodaje del neumático de la motocicleta y aumenta el consumo de combustible. En el peor de los casos, puede causar delaminación local del cuerpo de la llanta y provocar explosión del neumático.
- Presión en los neumáticos demasiado alta reducirá el confort de conducción y apresurará el desgaste de cada pieza.


Servicio y mantenimiento de la batería

En este modelo, la batería está montada por debajo del cojín del asiento. Suministro de energía de CC se utiliza para el sistema eléctrico de este modelo. Durante los primeros ~ 1000 kilometros 3,000 kilometros de la motocicleta, la batería debe revisarse y mantenerse de la siguiente manera:


- 1- Verifique que el sistema elèctrico funcione adecuadamente.
- 2- Verificar que las conexiones de los electrodos positivos y negativos estén sueltos.
- 3- Cuando la batería no se utiliza durante mucho tiempo. debe cargarse una vez al mes.
- 4- Compruebe si el nivel de electrolito de la batería está entre las marcas superior e inferior. Cuando el nivel está por debajo de la marca inferior, agregue un poco de agua destilada



Compruebe si la conexión de la batería está suelta o floja. Si está suelto, apriételo.

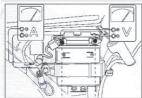

Compruebe si el voltaje de la batería está dentro de la gama de "12V". Cuando el voltaje de la batería no sea suficiente, cargue la batería.

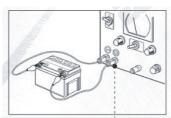

Cuando la batería de la motocicleta no se utiliza durante mucho tiempo, se auto-descarga, por lo que la batería debe cargarse una vez al mes.

Servicio y mantenimiento para el fusible

El fusible está conectado en serie en la carga y descarga de la batería. Cuando la corriente de carga o la corriente de descarga supera el valor especificado, el fusible se romperá automáticamente para proteger la batería y los componentes eléctricos. Para este modelo, la corriente de fusión del fusible es de 15A.



Cuando el sistema eléctrico de la motocicleta no genera ninguna corriente, primero hay que comprobar si el fusible está roto. Si es así, reemplace el fusible.

A Precaución

- Después de que el fusible se guema, hay que encontrar primero la razón que causa demasiada corriente v. a continuación, cámbielo por un fusible con la especificación correspondiente.

Servicio y mantenimiento para la bocina

Después de que la motocicleta ha recorrido durante un cierto período de tiempo, la fijación de la bocina puede estar floja, y su alojamiento puede colisionar con otras partes. lo que afecta el sonido de la bocina. En este caso. el volumen del sonido de la bocina debe ser reajustado.



Si la bocina da un sonido más débil o no suena, quitar el panel frontal. Utilice un multímetro para medir la tensión de salida del circuito de la bocina. Si el voltaje de entrada es normal, utilice el tornillo de regulación de bocina para ajustar el volumen del sonido de la bocina al nivel normal.

El almacenamiento de la motocicleta Almacenamiento de larga duración:

Si la moto necesita ser estacionada por un largo tiempo (más de un mes), debe hacerse en los siguientes pasos:

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

- Vaciar todo el combustible restante en el tanque de combustible y en el carburador. Rocíe el tanque de combustible con aceite en aerosol contra la corrosión. Monte la tapa del depósito de combustible.
- Retire la bujía. Vierta 5 ml de aceite lubricante limpio en el cilindro. Pise el pedal de encendido varias veces para permitir que el vertido del aceite lubricante sea distribuido uniformemente en la cámara de combustión. Instale la bujía.
- Retire la batería, y guárdela en un lugar seco, oscuro y del interior. Realizar una carga lenta para la batería una vez al mes
- Lave la motocicleta, y limpie si está seco con un paño suave. Encere las superficies pintadas, y aplique una capa de aceite antióxido a la superficie cromada.
- Aumente la presión de los neumáticos al valor estándar especificado. Coloque los tapones por debajo de los neumáticos de la motocicleta para levantar las ruedas del suelo.
- Cubrir la motocicleta y aparcar en un lugar bien ventilado, seco, limpio, impermeable y protegido del sol, lejos de cualquier sustancia peligrosa como materiales inflamables o corrosivos químicos.

Reutilización después de un almacenamiento

- Limpie la motocicleta. Cambie el aceite del motor si la motocicleta ha estado inactiva durante más de 4 meses.
- Compruebe la batería. Si es necesario, use la después de que se carga.
- Limpie el aceite antioxidante en el depósito de combustible y llene nuevo combustible.
- Hacer un chequeo general es necesario antes de conducir.

	Tiempos	Item	Item Odometro				
Items	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Intervalo	1000km	2000km	4000km	8500km	Observaciones
	Sistema de combustible		С	С	С	С	
	Filtro de nafta		С	С	С	С	
	Cable de control		Α	A/C	A/C	A/C	
***	Carburador		С	С	С	С	
	Elemento del filtro de aire		С	С	С	С	
	Separación de electrodos de		A/C	A/C	A/C	A/C	El item ***sólo
	bujía		AVC	AVC	AVC	A/C	puede ser reparado y
***	Juego de la válvula		Α	A	A	A	mantenido por
	Aceite lubricante del motor		R	R	R	R	personal de servicio
	Filtro de aceite lubricante		С	С	С	С	designados post-
***	Cadena de distribución		I	A	A	A	venta. Cuando se
	Ralentí del carburador		A	A	A	A	conduce en lugares
***	Correa de transmisión		-	A	R	R	con extremadamente
	Batería		В	В	В	В	polvo, el intervalo de
	Zapata de freno		I	A	A	R	servicio y
***	Sistema de freno		A	A	A	R	mantenimiento debe
	Interruptor de luz de freno		Α	A	A	A	reducirse
	Sistema de luces		I	1	_	1	adecuadamente.
***	Embrague		I	1	_	1	adocadamonto.
***	Amortiguador		I	1	A	A	
	Tornillos y tuercas		G	G	G	G	
	Cubierta delantera y trasera		I	I	I	I	
	Rodamientos de dirección			A	Α	R	
	,	A-Ajuste C-Limp	ieza I-Inspección R	-Reemplazo G-Reaju	ste B-Carga de batería		

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

Description	Modelo			Lectura del odometro					
	Wodelo	Kilometers	1000	2000	4000	8500	10500	15000	20000
Aceite lubricante del motor	SAE 15W 10SF	-	R	R	R	R	R	R	R
Varilla de freno	OKS-400(Grasa lubricante multiuso a base de litio)	-	-	R	R	R	R	R	R
Liquido de disco de freno	DOT3 ò DOT4			-		R		-	
Aceite lubricante del amortiguador delantero	Grasa lubricante para amortiguadores	-	1	I	I	Т	1	1	- 1
Engranaje del tacometro	OKS-400(Grasa lubricante multiuso a base de litio)		-		I	R	1	R	- 1
Engranajes de la dirección	OKS-400(Grasa lubricante multiuso a base de litio)			-		- 1	-	R	-
Rodamientos de la rueda delantera y trasera	OKS-400(Grasa lubricante multiuso a base de litio)		-		1	R	1	R	R
Balancín trasero	OKS-400(Grasa lubricante multiuso a base de litio)			-		I	-	1	-
		I-Ins	pección R-Re	emplazo T-Agr	egar				

Sistema que falla	Falla	Causa	Solución de problemas
Sistema de combustible	El motor es difícil de arrancar o no puede ser arrancado.	El combustible no puede entrar en el carburador; El interruptor de presión negativa de combustible está bloqueado; El tubo T tiene filtraciones. La tubería de combustible está bloqueada; El tubo de vacio está bloqueado. El carburador está bloqueado. El carburador de la proporción de mezcla y la concentración de el carburador es incorrecto; El carburador (inene filtraciones)	Limpiar cada lugar bloqueado. Limpia el Interruptor de presión negativa de combustible Vuelva a colocar el Ttubo Limpiar el tubo de combustible. Limpiar el tubo de vacío Limpia o cambie el carburador Volver a ajustar la proporción de mezcla y la concentración del carburador.
combustible	La motocicleta es difícil de ser encendida o el combustible se consume excesivamente.	El carourador tiene intraciones El filtro de combustible está bloqueado; El acelerador del carburador está desgastado; El combustible se echa a perder; El orificio de ventilación de aire del tanque de combustible está bloqueado; El combustible en el tanque de combustible no es suficiente.	Limpie el carburador o reemplace el flotador del carburador Limpie el filtro de combustible Sustituya el acelerador Reemplace el combustible. Dragar el respiradero del depósito de combustible Añada combustible al depósito de combustible
Sistema de entrada y salida de aire	La motocicleta es difícil de ser arrancada o muestra signos de tener poca fuerza.	El filtro de aire está bloqueado; El filtro de aire tiene fugas; El filtro de aire tiene mucho polvo; Hay exceso de carbono en el puerto de escape; Hay fugas en el puerto de escape; El silenciador está bloqueado.	Limpie el elemento del filtro de aire Reemplace el filtro de aire Limpie el elemento del filtro de aire. Reparar o cambiar la caja del filtro de aire. Limpiar la acumulación de carbón en el puerto de escape. Limpiar el orificio de escape. El silenciador tiene que ser limpiado.

Sistema que falla	Falla	Causa	Solución de problemas
		El exceso de carbono se acumula en el puerto de	Limpiar la acumulación de carbón en el puerto de
		entrada de aire secundaria.	entrada de aire secundaria.
Dispositivo de	Emisiones contaminantes	La bomba de aire está bloqueada o dañada.	Reemplace la bomba de aire.
protección ambiental	exceden las normas	El filtro de la bomba de aire está bloqueado o dañado.	Reemplace el filtro de la bomba de aire.
protección ambientai	aplicables	La manguera de goma de admisión esta envejecido o tiene fugas.	Reemplace la manguera de goma de admisión.
		La abrazadera está suelta o dañada.	Reemplace la abrazadera.
1		Hay acumulación de carbono o suciedad en la bujía.	Limpie la acumulación de carbono y la suciedad en la bujía.
		La distancia entre los electrodos es incorrecta.	Ajuste la distancia a 0,6 mm ~ 0,7 mm
Sistema de ignición	Chispa débil o sin chispa	La parte aislante de la bujía está dañada, resultando en cortocircuito de los electrodos.	Reemplace la bujía
	,	El cortocircuito de la bobina de encendido	Reemplace la bobina de encendido
		C.D.I encendido está defectuoso.	Reemplace C.D.I.
		El generador de impulsos está defectuoso.	Reemplace el generador de impulsos.
		La conexión del sistema de encendido está suelta.	Revise todas las conexiones.
		La junta de la cabeza de cilindro tiene fugas.	Reemplace la junta o aplique un poco de sellador.
Sistema de	El motor es difícil de ser	El ajuste del juego de la válvula no es correcto.	Ajuste el juego de la válvula de 0.10mm ~ 0.14mm
distribución de aire	puesto en marcha o el	El vástago de la válvula de aire esta doblado.	Reemplace la válvula de aire.
distribución de ane	ralentí es inestable	La elasticidad del resorte de la válvula de aire esta reducida.	Reemplace el resorte de la válvula de aire.

Sistema que falla	Falla	Causa	Solución de problemas
	La presión del cilindro es	Hay demasiada acumulación de carbón en la cámara de	Limpiar la acumulación de carbón en la cámara de
	muy alta	combustión y en la parte superior del pistón.	combustión y en la parte superior del pistón.
		El ajuste del juego de la válvula es inadecuado.	Ajuste el juego de la válvula
	El motor hace mucho ruido.	El resorte de la válvula de aire se rompió.	Reemplace el resorte de la válvula de aire.
		El cilindro y el pistón se desgastaron.	Reemplace el cilindro y el pistón.
Sistema de distribución de aire	La presión del cilindro es demasiado baja	El cilindro, el pistón y los aros del pistón están seriamente desgastados.	Reemplace el cilindro, el piston y los aros del piston.
distribucion de alle		El aro del pistón está desgastado.	Reemplace el anillo de pistón.
	El silenciador expulsa humo	El anillo de pistón está montado incorrectamente.	Vuelva a montar el anillo de pistón.
	azul.	Hay arañazos o desgaste en el pistón o en la pared del	Reemplace el pistón o el cilindro.
		cilindro.	, ,
	La cabeza de cilindro tiene	El vástago o la manguera de la válvula de aire esta	Reemplace el vástago o la manguera de válvula de aire.
	fugas.	desgastado.	, ,
		El amortiguador delantero se deforma.	Reemplace el amortiguador delantero
		Los ejes de las ruedas delanteras se doblan.	Rectificar el eje de la rueda delantera.
	La rueda delantera se desvía.	La rueda delantera se deforma.	Rectificar la rueda delantera y sustituir la rueda delantera
		La rueda delantera está montada incorrectamente.	Vuelva a montarla
sistema de viaje		Los rodamientos de las ruedas delanteras están	Reemplace los rodamientos de la rueda delantera
,		desgastados o dañados.	·
		La rueda frontal de aluminio está deformada.	Reemplace la rueda delantera de aluminio.
	La rueda deantera oscila.	La tuerca del eje de la rueda delantera está floja.	Apriete la tuerca del eje de la rueda delantera.
	La rueda deantera osciia.	La presión de los neumáticos es demasiado baja.	Aumente la presión de los neumáticos.
		El eje de la rueda delantera está flojo.	Apriete la tuerca del eje de la rueda delantera.

FALLAS Y SOLUCIONES

Sistema que falla	Falla	Causa	Solución de problemas
		La rueda trasera de aluminio isdeformed	Reemplace la rueda trasera de aluminio.
sistema de viaje	La rueda delantera oscila.	La presión de los neumáticos es demasiado baja.	Aumente la presión de los neumáticos.
		El eje de la rueda trasera está flojo.	Apriete la tuerca del eje de la rueda trasera.
Sistema de	El amortiguador trasero esta	El resorte del amortiguador pierde elasticidad.	Cambiar el resorte del amortiguador
suspensión	demasiado blando	El amortiguador está ajustado incorrectamente.	Vuelva a ajustar el amortiguador
		El freno no funciona correctamente	Ajustar y reparar el sistema de frenos
Sistema de frenos	El rendimiento de los frenos	La zapata de freno está gastada.	Reemplace la zapata de freno
Sistema de trenos	es pobre.	El disco de freno está gastado	Reemplace el disco de freno.
			Añadir liquido de frenos.
		La lámpara del farol delantero está quemada.	Reemplace la lámpara del farol delantero
		El interruptor de encendido está defectuoso.	Reparar el interruptor de encendido
Sistema de luces	El farol delantero no	El enchufe de conexión está flojo.	Apriete el enchufe de conexión.
Sisterna de luces	enciende.	El fusible esta quemado	Reemplace el fusible.
		La batería está defectuosa	Reemplace la batería
		La bobina de encendido del magneto está defectuosa.	Reemplace la bobina de encendido.



MOD LAMBRETTA 150



Administración Central - Planta Industrial Caseros
Juan Zanella 4437, Caseros, Pcia. de Buenos Aires (B1678AZE)
Tel./ Fax: (54-11) 4716-8200 / 2900
www.zanella.com.ar - info@zanella.com.ar







La empresa se reserva el derecho de realizar modificaciones sin previo aviso

Manual MOD LAMBRETTA 150 / 2013 Edición №1